

# THERMOWASHER

## LÅSBRICKA FÖR FASTSÄTTNING AV ISOLERING PÅ TRÄ

### EU-MÄRKT FÄSTE MED SKRUVAR AV TYPEN HBS

Thermowasher ska användas med EU-märkta skruvar enligt ETA. Idealiskt med HBS-skruvar Ø6 eller Ø8 och en längd som överensstämmer med tjockleken på dehn isolering som ska fästas.

### SKYDD MOT VÄRMEBRYGGOR

Inbyggd plugg som skyddar hålet för att undvika värmebryggor. Breda ihåliga utrymmen för korrekt fäste av beklädnaden. Försett med ett system som förhindrar utdragningen av skruven.



## KODER OCH MÅTT

| KOD      | d <sub>SKRUV</sub><br>[mm] | d <sub>HUVUD</sub><br>[mm] | tjocklek<br>[mm] | djup<br>[mm] | st. |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------|-----|
| THERMO65 | 6÷8                        | 65                         | 4                | 20           | 700 |


### KATEGORI



### MATERIAL

**PP**

system i propylen PP

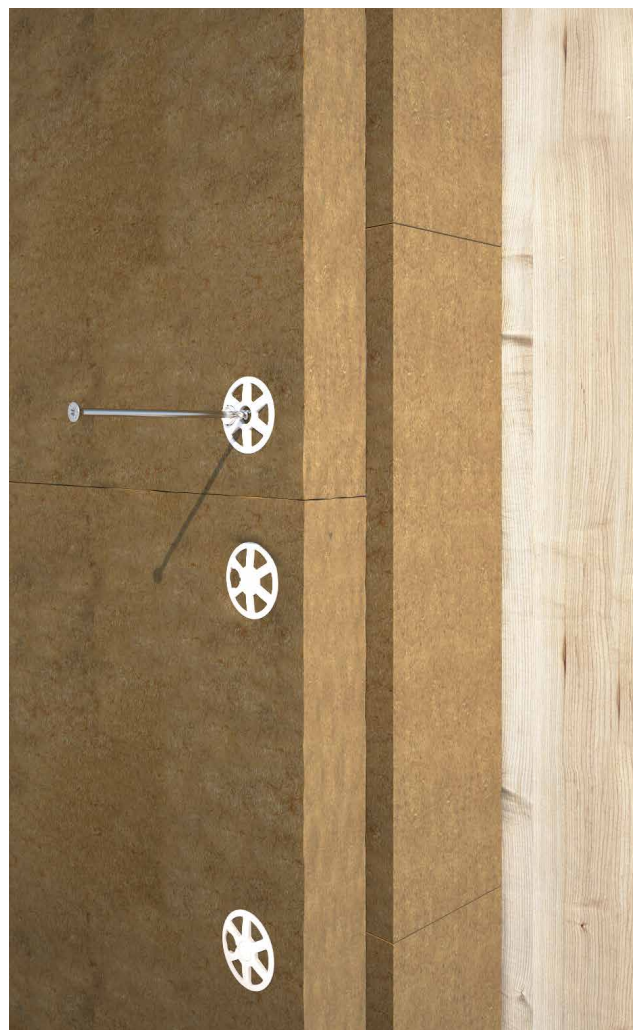

## TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN

Propenbrickan med 65 mm ytterdiameter är kompatibel med 6 och 8 mm skruvdiameter. Lämplig för alla typer av isolering och alla fixerbara tjocklekar.