

# THERMOWASHER


## KULATÁ PODLOŽKA PRO UPEVNĚNÍ IZOLACE DO DŘEVA

### UPEVNĚNÍ CE S VRUTY TYPU HBS

THERMOWASHER se používá s vruty s označením CE podle ETA; ideálně s vruty HBS s Ø6 nebo Ø8 a délkou v závislosti na tloušťce izolace k upevnění.

### ANTI TEPELNÝ MOST

Zapuštěná zátka pro zabránění vzniku tepelných mostů; velké duté meze-ry pro správnou adhezi omítek. Se systémem bránícím vyšroubování vrutu.

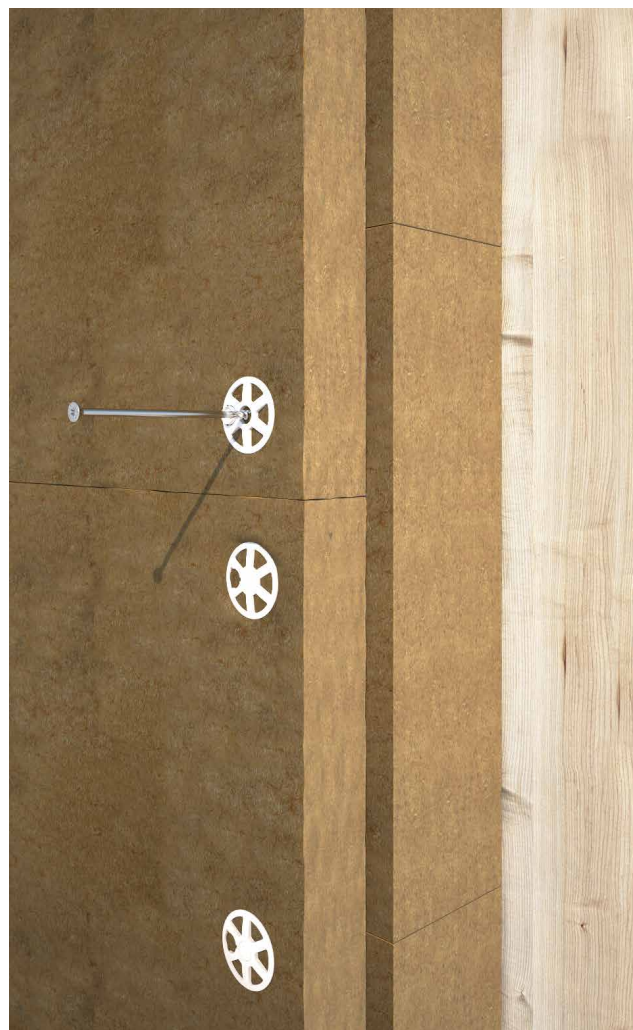

### TŘÍDA PROVOZU

SC1 SC2

### MATERIÁL

PP

systém z propylenu PP

## KÓDY A ROZMĚRY

| KÓD      | d <sub>VRUT</sub><br>[mm] | d <sub>HLAVA</sub><br>[mm] | tloušťka<br>[mm] | hloubka<br>[mm] | ks. |
|----------|---------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----|
| THERMO65 | 6÷8                       | 65                         | 4                | 20              | 700 |



## OBLASTI POUŽITÍ

Propylenová podložka o vnějším průměru 65 mm je kompatibilní s vruty o průměru 6 a 8 mm. Vhodná pro všechny typy izolací a pro jakoukoli tloušťku.