

TERRALOCK

KOBLINGSELEMENTER FOR TERRASSER

USYNLIG

Fullstendig skjult garanterer disse et ypperlig estetisk resultat. Ideell både for terrasser og fasader. Tilgjengelig både i metall og plast.

VENTILASJON


Mikroventilasjonen under bordene forebygger oppsamling av vann og garanterer ypperlig varighet. Ingen klemming av understrukturen, takket være den store plasseringsoverflaten.

SINNRİK

Monteringsstopp for presis plassering av koblingselementet. Formede hull for å følge bevegelsene i treet. Mulighet for utskifting av enkeltstående bord.



BORD

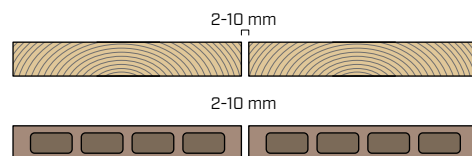

FESTE PÅ



tre



WPC



aluminium

MATERIALE



kiarbonstål med antikorroderende farget kledning



polyammid/svart nylon



austenittisk rustfritt stå
A2 | AISI304 (CRC II)



BRUKSOMRÅDER

Utendørs bruk. Feste av trebord eller bord i WPC på understrukturer i tre, WPC eller aluminium. I tilfelle av dimensjonsmessige tresorter anbefaler vi å bruke versjonen i metall.

KODER OG DIMENSJONER

TERRALOCK

KODE	materiale	P x B x s [mm]	stk.
TER60	galvanisert stål	60 x 20 x 8	100
TER180	galvanisert stål	180 x 20 x 8	50
TER60N	svart galvanisert stål	60 x 20 x 8	100
TER180N	svart galvanisert stål	180 x 20 x 8	50

TERRALOCK PP

KODE	materiale	P x B x s [mm]	stk.
TER60PPN	svart nylon	60 x 20 x 8	100
TER180PPN	svart nylon	180 x 20 x 8	50


I tilfelle av dimensjonsmessige tresorter anbefaler vi å bruke versjonen i metall.

TERRALOCK A2

KODE	materiale	P x B x s [mm]	stk.
TER60A2	rustfritt stål AISI304	60 x 20 x 8	100
TER180A2	rustfritt stål AISI304	180 x 20 x 8	50

KKT A4 | AISI316/KKT COLOR


feste på tre og WPC for TERRALOCK | TERRALOCK A2



d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	stk.
5 TX 20	KKTX520A4	20	200
	KKTX525A4	25	200
	KKTX530A4	30	200
	KKTX540A4	40	100
	KKTN540	40	200

KKF AISI410


feste på tre og WPC for TERRALOCK PP




d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	stk.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200

GEOMETRI

TERRALOCK | TERRALOCK A2

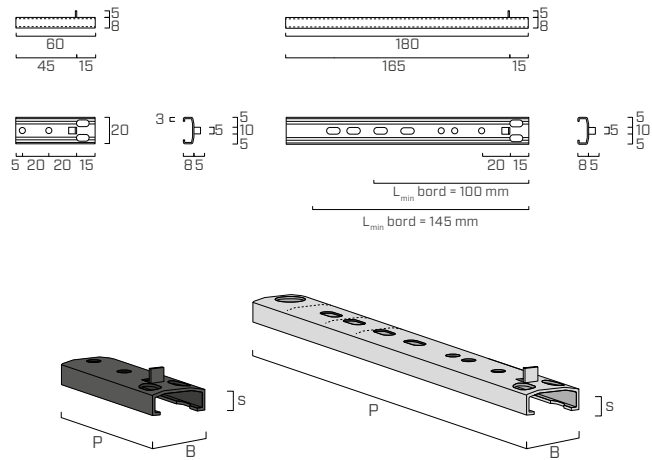

TERRALOCK PP

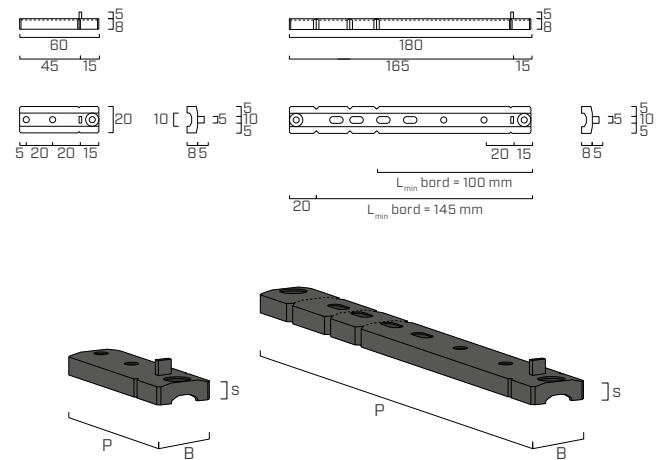

TERRALOCK PP


Versjon i plast ideell for bygging av terrasser i nærheten av vannmiljøer. Varigheten over tid garanteres av mikroventilasjonen under bordene. Totalt skjult feste.

I tilfelle av dimensjonsmessige tresorter anbefaler vi å bruke versjonen i metall.

■ VALG AV KOBLINGSELEMENT

TERRALOCK 60 | TERRALOCK 60 A2


- A. koblingselement TERRALOCK 60 | TERRALOCK 60 A2: 2 stk.
 B. øvre skruer: 4 stk.
 C. nedre skruer: 1 stk.

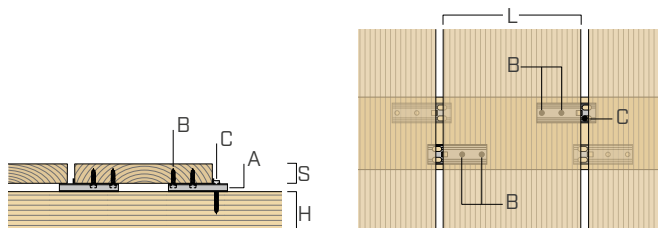

type skrue øvre	minimumstykkelse bord	type skrue nedre	minimumshøyde list
B		C	
KKTX 5 x 20	S > 21 mm	KKT 5 x 40	H > 40 mm
KKTX 5 x 25	S > 26 mm	KKT 5 x 50	H > 50 mm
KKTX 5 x 30	S > 31 mm	KKT 5 x 60	H > 60 mm

TERRALOCK PP 60


- A. koblingselement TERRALOCK PP 60: 2 stk.
 B. øvre skruer: 4 stk.
 C. nedre skruer: 1 stk.

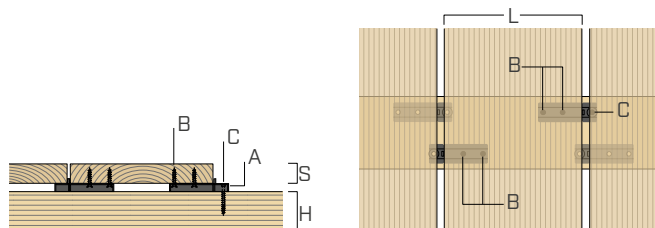

type skrue øvre	minimumstykkelse bord	type skrue nedre	minimumshøyde list
B		C	
KKF 4,5 x 20	S > 19 mm	KKF 4,5 x 40	H > 38 mm

TERRALOCK 180 | TERRALOCK 180 A2


- A. koblingselement TERRALOCK 180 | TERRALOCK 180 A2: 1 stk.
 B. øvre skruer: 2 stk.
 C. nedre skruer: 1 stk.

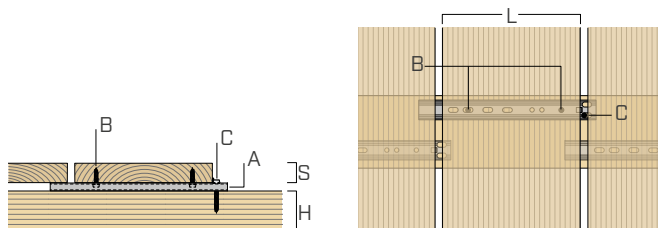

type skrue øvre	minimumstykkelse bord	type skrue nedre	minimumshøyde list
B		C	
KKTX 5 x 20	S > 21 mm	KKT 5 x 40	H > 40 mm
KKTX 5 x 25	S > 26 mm	KKT 5 x 50	H > 50 mm
KKTX 5 x 30	S > 31 mm	KKT 5 x 60	H > 60 mm


TERRALOCK PP 180

- A. koblingselement TERRALOCK PP 180: 1 stk.
 B. øvre skruer: 2 stk.
 C. nedre skruer: 1 stk.

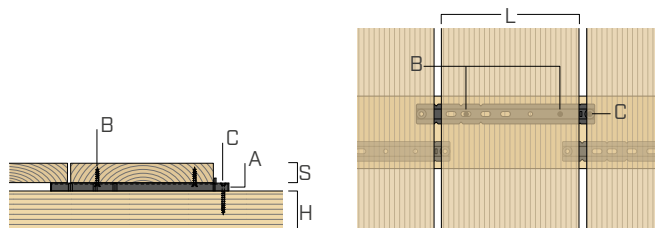


type skrue øvre	minimumstykkelse bord	type skrue nedre	minimumshøyde list
B		C	
KKF 4,5 x 20	S > 19 mm	KKF 4,5 x 40	H > 38 mm


INSTALLASJON TERRALOCK 60 | TERRALOCK 60 A2

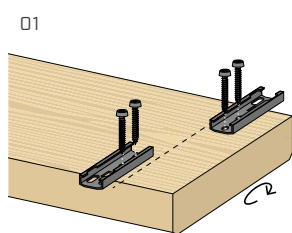


01
Plasser to koblingselementer i forbindelse med hver festenode.

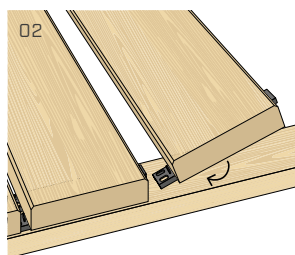

02
Drei bordet og stikk det inn under det som tidligere har blitt festet på understrukturen.

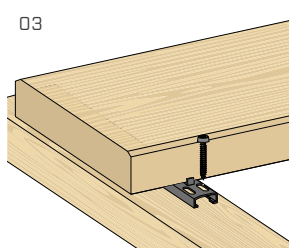


03
Fest hvert enkelt koblingselement til understrukturen med en skrue KKTX i et av de to formede hullene.

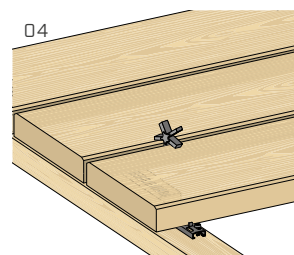


04
Vi anbefaler bruk av avstandsstykkene STAR mellom bordene.


INSTALLASJON TERRALOCK 180 | TERRALOCK 180 A2

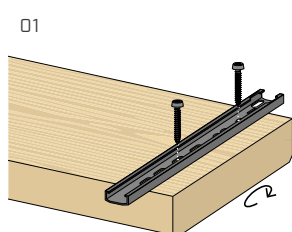


01
For hvert bord plasserer du et koblingselement og fester det med to skruer KKTX.

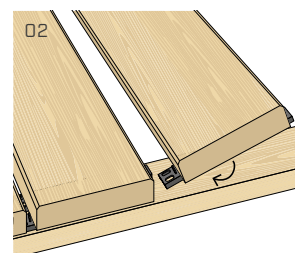

02
Drei bordet og stikk det inn under det som tidligere har blitt festet på understrukturen.

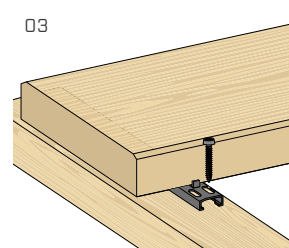


03
Fest hvert enkelt koblingselement til understrukturen med en skrue KKTX i et av de to formede hullene.

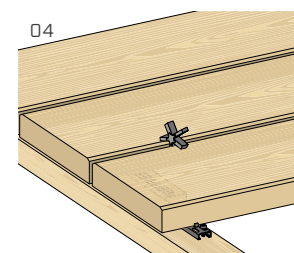

04
Vi anbefaler bruk av avstandsstykkene STAR mellom bordene.

EKSEMPEL PÅ BEREGNING

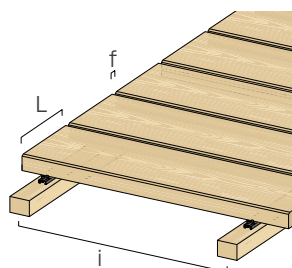

i = interakse lister | L = bredde bord | f = bredde fuge

TERRALOCK 60

$i = 0,60 \text{ m}$ | $L = 140 \text{ mm}$ | $f = 7 \text{ mm}$

$$1\text{m}^2 / i / (L + f) \cdot 2 = \text{pz. a m}^2$$

$$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) \cdot 2 = 23 \text{ pz. /m}^2$$

+ 46 stk. øvre skruer type B/m²

+ 12 stk. nedre skruer type C/m²

TERRALOCK 180

$i = 0,60 \text{ m}$ | $L = 140 \text{ mm}$ | $f = 7 \text{ mm}$

$$1\text{m}^2 / i / (L + f) = \text{pz. a m}^2$$

$$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) = 12 \text{ stk. /m}^2$$

+ 24 stk. øvre skruer type B/m²

+ 12 stk. nedre skruer type C/m²



TERRASSER MED LEDDET GEOMETRI

Takket være den spesielle geometriske konfigurasjonen gjør koblingselementet TERRALOCK det mulig å bygge terrasser med leddet geometri for å tilfredsstille alle estetiske behov. Forekomsten av to formede hull og den optimale posisjonen til stoppklossen gjør det mulig å installere også i tilfelle av skråstilt understruktur.

