

# SUPPORT

## JUSTIERBARER STELFFUSS FÜR TERRASSEN

### DREI AUSFÜHRUNGEN

Die Ausführung Small (SUP-S) erlaubt Erhöhungen bis 37 mm, Ausführung Medium (SUP-M) bis 220 mm und Ausführung Large (SUP-L) bis zu 1025 mm. Alle Ausführungen sind höhenverstellbar.

### FESTIGKEIT

Robustes System, für hohe Lasten geeignet. In den Ausführungen Small (SUP-S) und Medium (SUP-M) mit bis zu 400kg belastbar. Die Ausführung Large (SUP-L) hält bis zu 1000 kg stand.

### ZUSAMMENSETZBAR


Alle Ausführungen können mit einem speziellen Kopfteil kombiniert werden, wodurch die seitliche oder obere Befestigung an den Unterkonstruktionen aus Holz oder Aluminium erleichtert wird. Auf Anfrage auch mit Adapter für Fliesen lieferbar.

### NEUER SUP-L „ALL IN ONE“

Neben einer hervorragenden Einstellbarkeit und Tragfähigkeit verfügt er über vielseitige, selbstnivellierende Köpfe, die automatisch die Neigung unregelmäßiger Oberflächen um bis zu 5% ausgleichen können. Mit dem Schlüssel SUPLKEY kann er von oben eingestellt werden und bietet maximale Stabilität bei Fliesenbelägen.



### ANWENDUNG

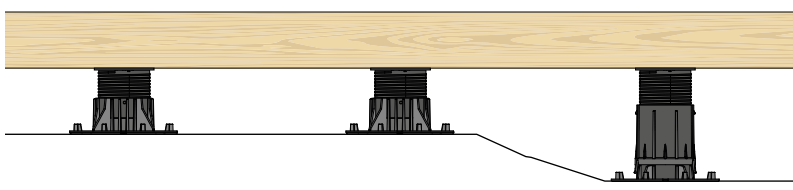

### MATERIAL


**PP**

Polypropylen (PP)



### ANWENDUNGSGEBIETE

Erhöhung und Nivellierung der Unterkonstruktion. Für den Außenbereich.

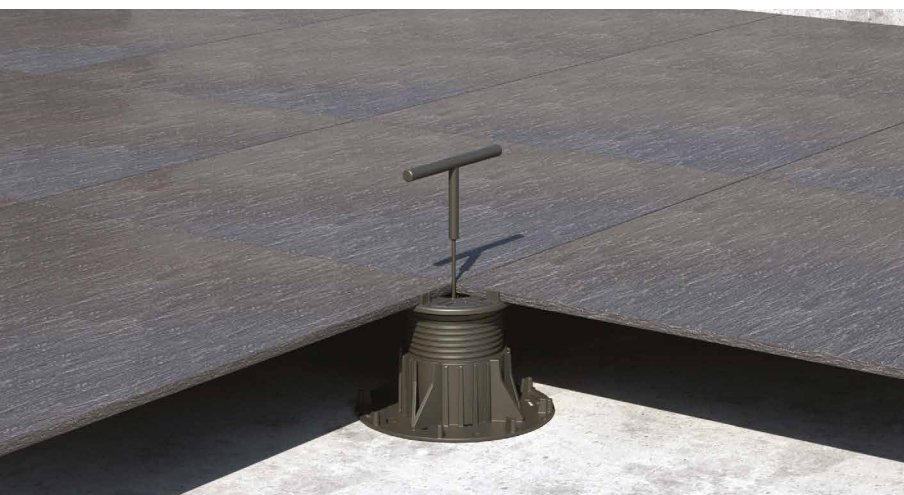

## LANGLEBIGKEIT

UV-beständiges Material, das auch in aggressiven Umgebungen eingesetzt werden kann. Ideal in Kombination mit ALU TERRACE und KKA Schrauben, um ein System mit ausgezeichneter Lebensdauer zu realisieren.

## VON OBEN VERSTELLBAR


Mit dem Schlüssel SUPLKEY kann er von oben eingestellt werden und bietet maximale Stabilität bei Fliesenbelägen.

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN SUP-S




ART.-NR.	Ø [mm]	H [mm]	Stk.
1 SUPS2230	150	22 - 30	20
2 SUPS2840	150	28 - 40	20

### EINGESPANNTE KOPFVERBINDUNG FÜR SUP-S

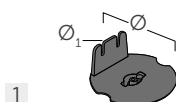


ART.-NR.	Ø [mm]	Ø <sub>1</sub> [mm]	Stk.
1 SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN SUP-M

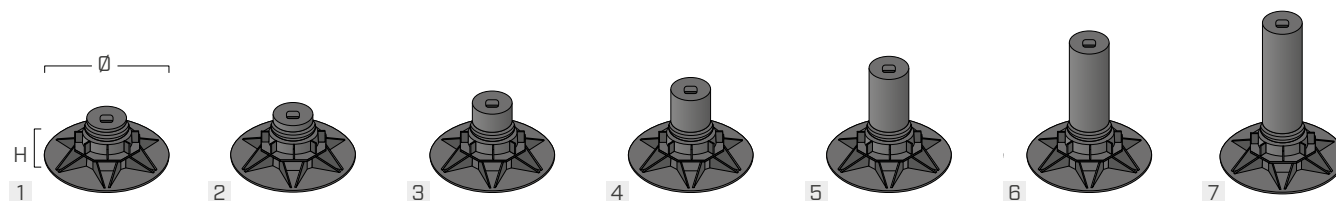


ART.-NR.	Ø [mm]	H [mm]	Stk.
1 SUPM3550	200	35 - 50	25
2 SUPM5070	200	50 - 70	25
3 SUPM65100	200	65 - 100	25
4 SUPM95130	200	95 - 130	25
5 SUPM125160	200	125 - 160	25
6 SUPM155190	200	155 - 190	25
7 SUPM185220	200	185 - 220	25

### SPANNKOPF FÜR SUP-M

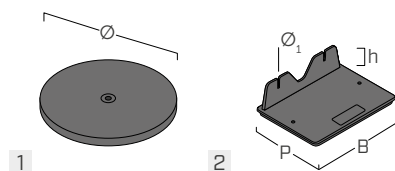


ART.-NR.	B x P x H [mm]	Ø [mm]	Ø <sub>1</sub> [mm]	Stk.
1 SUPMHEAD1	-	120	-	25
2 SUPMHEAD2	120 x 90 x 30	-	3 x 14	25

### VERLÄNGERUNGEN UND NEIGUNGS AUSGLEICH FÜR SUP-M

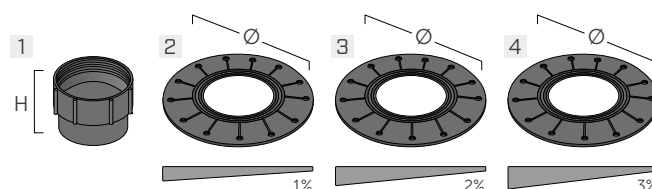

ART.-NR.	H [mm]	Ø [mm]	%	Stk.
1 SUPMEXT30	30	-	-	25
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20


ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN SUP-L

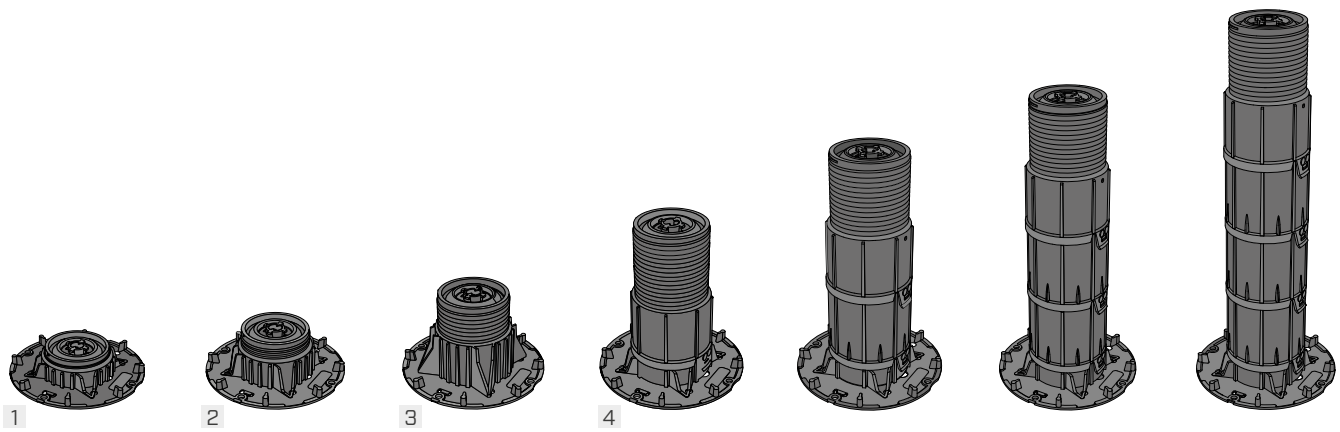

ART.-NR.	Ø [mm]	H [mm]	Stk.
1 SUPL3750(*)	200	37 - 50	20
2 SUPL5075(*)	200	50 - 75	20
3 SUPL75125(*)	200	75 - 125	20
4 SUPL125225	200	125 - 225	20
5 SUPL225325	200	225 - 325	20
6 SUPL325425	200	325 - 425	20
7 SUPL425525	200	425 - 525	20
8 SUPL525625	200	525 - 625	20
9 SUPL625725	200	625 - 725	20
10 SUPL725825	200	725 - 825	20
11 SUPL825925	200	825 - 925	20
12 SUPL9251025	200	925 - 1025	20


(\*) Verlängerung SUPLEXT100 nicht verwendbar.  
Kopf muss separat bestellt werden.  
Die Art.-Nr. 5-12 bestehen aus dem Produkt SUPL125225 und einer Anzahl von Verlängerungen SUPLEXT100, um den angegebenen Höhenbereich zu erreichen.

SPANNKÖPFE FÜR SUP-L

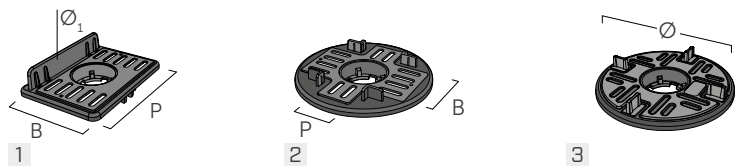

ART.-NR.	Anwendung	B x P [mm]	Ø [mm]	Ø <sub>1</sub> [mm]	Stk.
1 SUPLHEAD1	Unterkonstruktionen aus Holz/Aluminium	70 x 110	-	3 x 14	20
2 SUPLHEAD2	Unterkonstruktionen aus Holz/Aluminium	60 x 40	-	-	20
3 SUPLHEAD3	Fliesen	-	120	-	20


ZUBEHÖR FÜR SUP-L

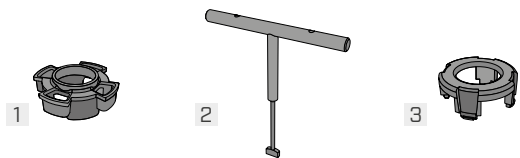

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
1 SUPLRING1	Sicherungsring Kante	20
2 SUPLKEY	Schlüssel zum Einstellen von oben	1
3 SUPLRING2	Sicherungsring gegen Verdrehen	5

SUPLKEY und SUPLRING2 sind nur mit dem Kopf SUPLHEAD3 kompatibel.  
SUPLRING1 und SUPLRING2 werden mit den Köpfen geliefert.


VERLÄNGERUNGEN UND NEIGUNGS AUSGLEICH FÜR SUP-L

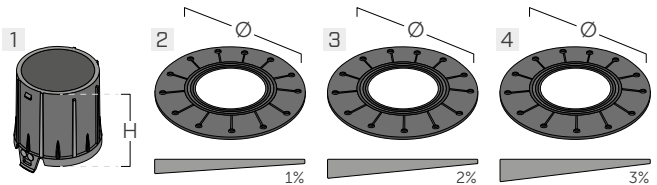

ART.-NR.	H [mm]	Ø [mm]	Neigung %	Stk.
1 SUPLEXT100	100	-	-	20
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20




## MONTAGE SUP-S MIT KOPF SUPSLHEAD1

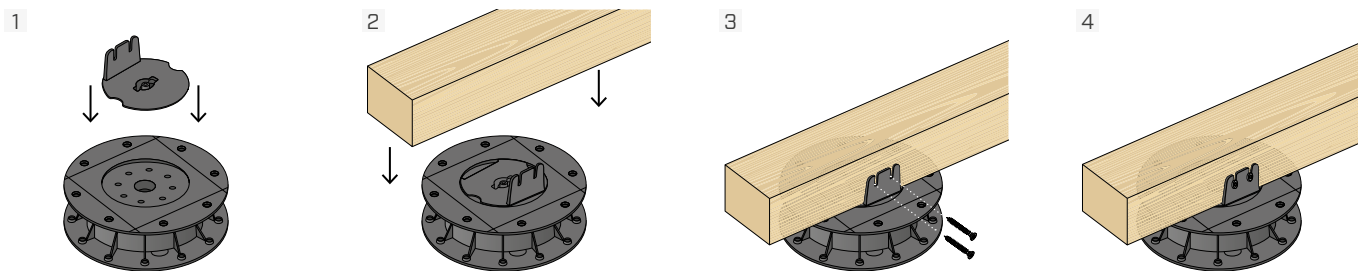


Den Kopf SUPSLHEAD1 auf SUP-S einspannen und die Unterkonstruktion mit KKF-Schrauben, Durchmesser 4,5 mm, befestigen.

## MONTAGE SUP-M MIT KOPF SUPMHEAD2

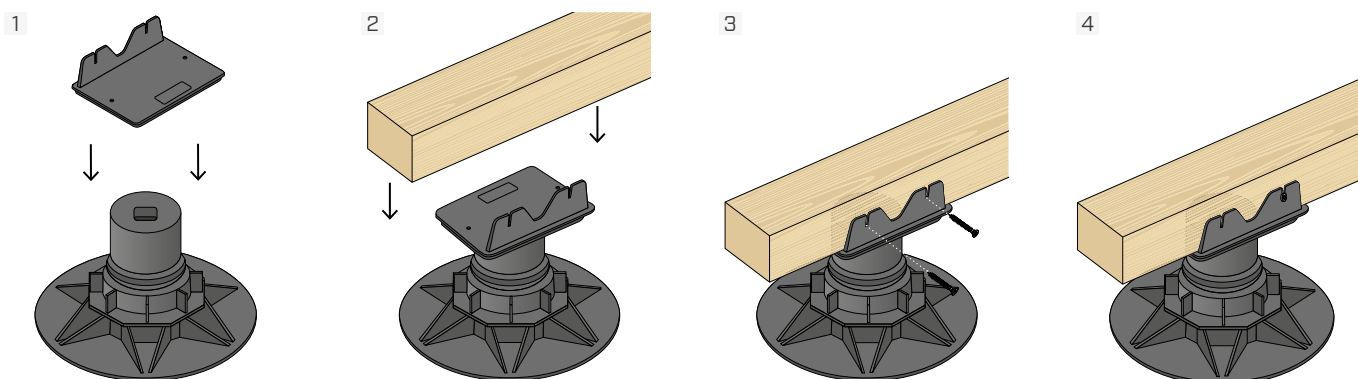


Den Kopf SUPMHEAD2 auf SUP-M einspannen und die Unterkonstruktion seitlich mit KKF-Schrauben, Durchmesser 4,5 mm, befestigen.

## MONTAGE SUP-M MIT KOPF SUPMHEAD1

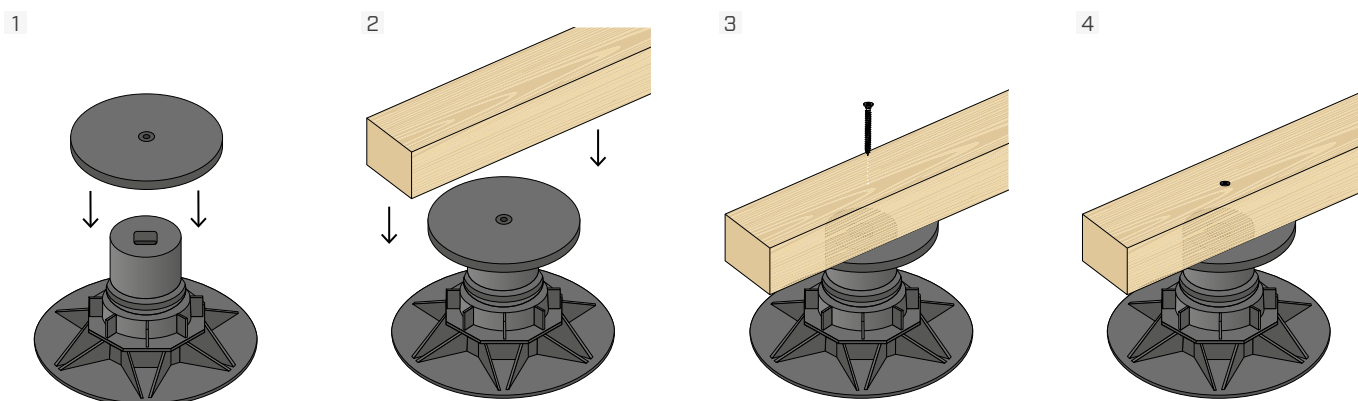


Den Kopf SUPMHEAD1 auf SUP-M einspannen und die Unterkonstruktion mit KKF-Schrauben, Durchmesser 4,5 mm, befestigen.

## MONTAGE SUP-L MIT KOPF SUPLHEAD1

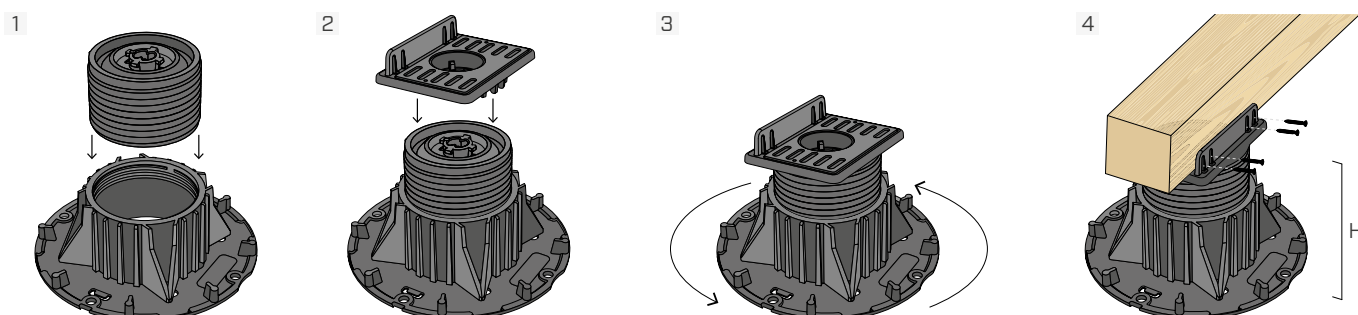


Den Kopf SUPLHEAD1 auf SUP-L einspannen, die Höhe wie gewünscht einstellen und die Unterkonstruktion seitlich mit KKF-Schrauben, Durchmesser 4,5 mm befestigen. Der schwenkbare Kopf ermöglicht die Selbstnivellierung beim Verlegen für Neigungen bis zu 5%.

## MONTAGE SUP-L MIT KOPF SUPLHEAD1 UND SUPLRING1

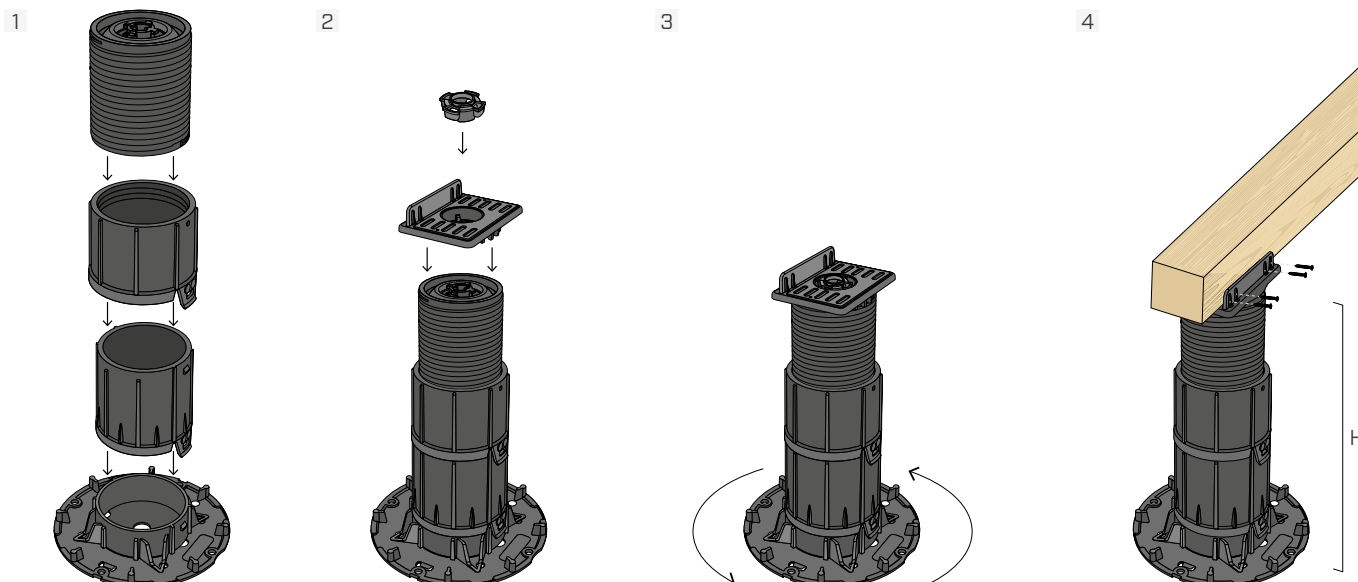


Falls vorgesehen, die Verlängerung SUPLEXT100 dem Träger SUP-L hinzufügen und danach den Kopf SUPLHEAD1 einspannen. Um die Schwenkbewegung des selbstnivellierenden Kopfes zu arretieren, diesen mit SUPLRING1 befestigen. Die Höhe wie gewünscht einstellen und die Leiste seitlich mit KKF-Schrauben, Durchmesser 4,5 mm, befestigen.

## MONTAGE SUP-L MIT KOPF SUPLHEAD2 UND SUPLRING1

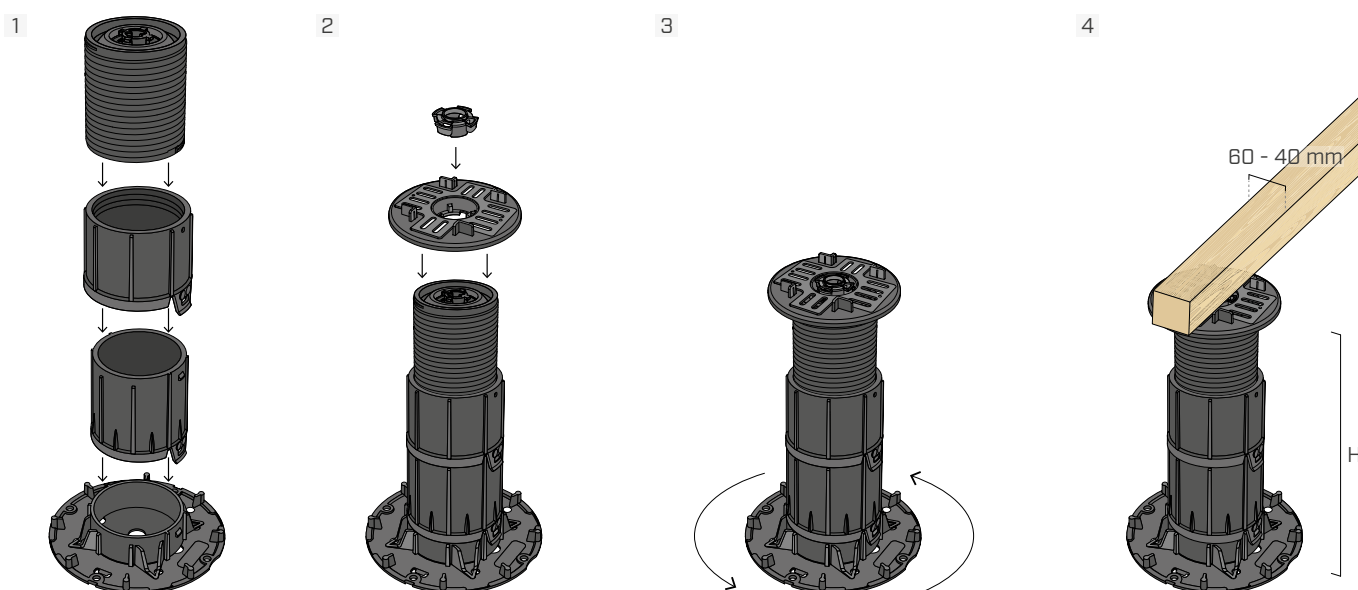


Falls vorgesehen, die Verlängerungen SUPLEXT100 dem Träger SUP-L hinzufügen und danach den Kopf SUPLHEAD2 einspannen. Um die Schwenkbewegung des selbstnivellierenden Kopfes zu arretieren, diesen mit SUPLRING1 befestigen. Die Höhe nach Bedarf einstellen und die Leiste innerhalb der Flügel platzieren.

## MONTAGE SUP-L MIT KOPF SUPLHEAD3 | HÖHENEINSTELLUNG VON OBEN

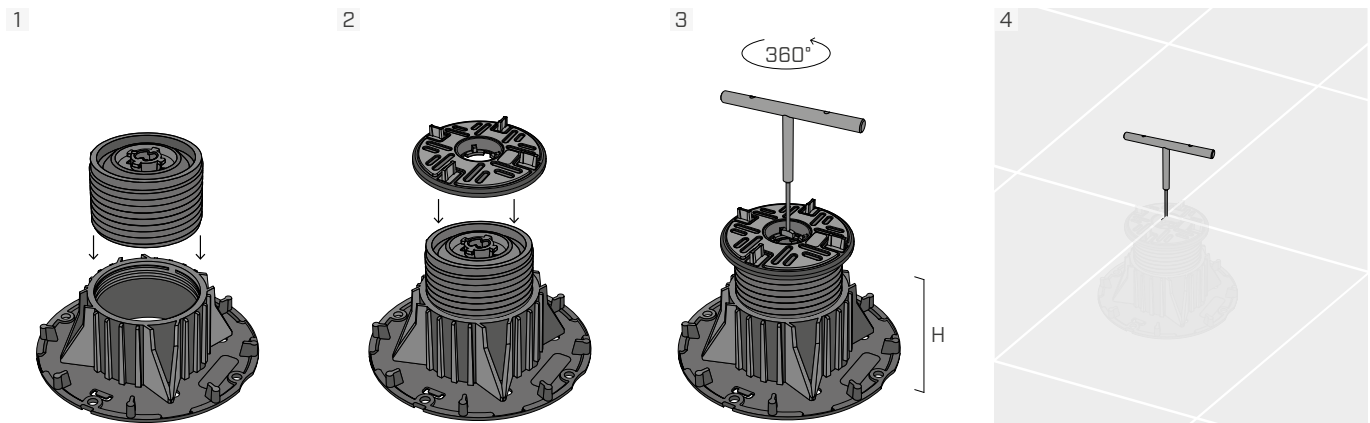


Den Kopf SUPLHEAD3 auf SUP-L einspannen. Die Höhe des Stellfußes mit dem Schlüssel SUPLKEY einstellen. Die Fliesen auf den Stellfüßen absetzen. Den Boden nivellieren, indem die Höhe der Stellfüße von oben mit dem SUPLKEY eingestellt wird, ohne die bereits verlegten Fliesen zu entfernen. Der schwenkbare Kopf ermöglicht die Selbstnivellierung beim Verlegen für Neigungen bis zu 5%.

## MONTAGE SUP-L MIT KOPF SUPLHEAD3 | HÖHENEINSTELLUNG VON UNTEN

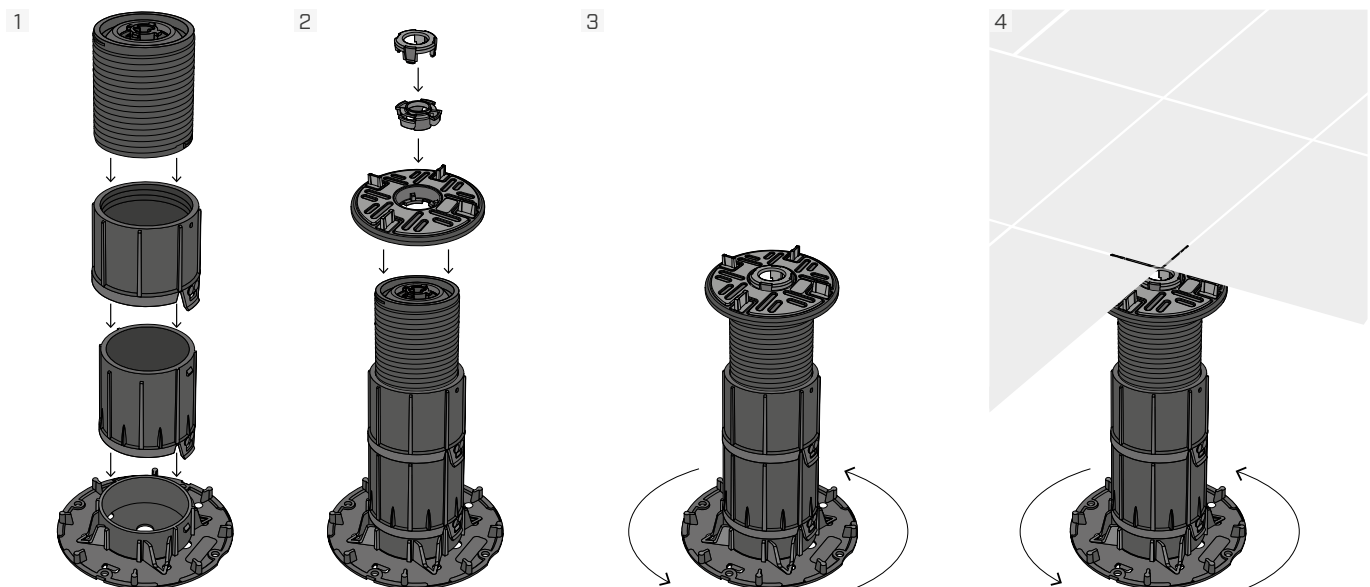


Falls vorgesehen, die Verlängerung SUPLEXT100 dem Träger SUP-L hinzufügen und danach den Kopf SUPLHEAD3 einspannen. Um die Schwenkbewegung des selbstnivellierenden Kopfes zu arretieren, diesen mit SUPLRING1 befestigen. Den SUPLRING2 aufstecken. Die Höhe nach Bedarf einstellen und den Bodenbelag verlegen.

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN DER BEFESTIGUNG

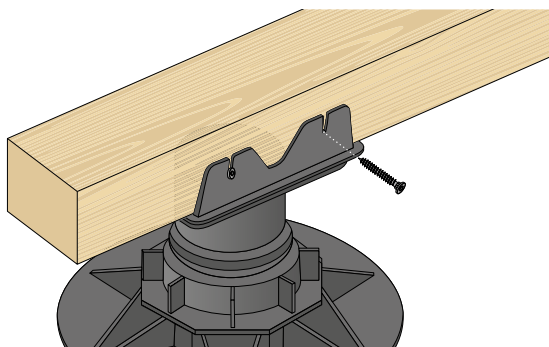

KKF AISI410



d <sub>1</sub> [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Stk.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200



