

SUPPORT

SZABÁLYOZHATÓ TARTÓELEM TERASZOKHOZ

HÁROM VERZIÓ

A Small verzió (SUP-S) akár 37 mm - es emelést is lehetővé tesz, a Medium (SUP-M) verzió 220 mm, és a Large (SUP-L) verzió 1025 mm emelést tesz lehetővé. Valamennyi verzió magassága állítható.

ELLENÁLLÁS

Robusztus rendszer, alkalmas jelentős terhelésekhez. A Small (SUP-S) és a Medium (SUP-M) verziók 400 kg - ig ellenállóak. A Large (SUP-L) verzió 1000 kg - ig ellenálló.

ÖSSZERAKHATÓ

Valamennyi verzió megfelelő fejhez csatlakoztatható, ez megkönnyíti a fa és alumínium léchez való oldalsó vagy felső rögzítést. Kérésre adapter is elérhető járólapokhoz.


ÚJ SUP-L "ALL IN ONE"

Kiválóan állítható és, nagy teherbírású, ezen felül sokoldalú és önszintező fejekkel rendelkezik, amelyek automatikusan korrigálják a szabálytalan felületek dőlésszögét akár 5%-ig. A SUPKEY kulcsnak köszönhetően felülről állítható a maximális stabilitás biztosítása érdekében a járólappal burkolt felületeken.



CALCULATION
TOOL

FELHASZNÁLÁS

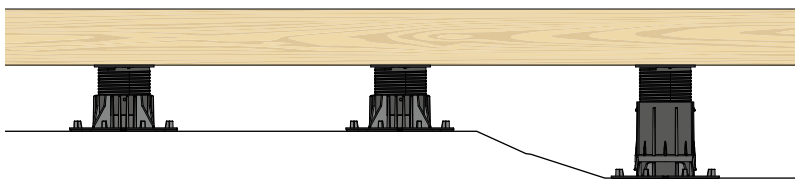

ANYAG

PP

polipropilén (PP)



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Alszerkezet emelése és szintezése. Kültéri használat.



TARTÓSSÁG

UV sugárzásálló anyag és használható agresszív környezetben is. Ideális a kombinációja az ALU TERRACE -szal és a KKA csavarokkal a kiváló tartósságú rendszer kivitelezéséhez.

FELÜLRŐL ÁLLÍTHATÓ


A SUPLKEY kulcsnak köszönhetően felülről állítható a maximális stabilitás biztosítása érdekében a járólappal burkolt felületeken.

SUP-S KÓDOK ÉS MÉRETEK




KÓD	Ø [mm]	H [mm]	db.
1 SUPS2230	150	22 - 30	20
2 SUPS2840	150	28 - 40	20

ILLESZKEDŐ FEJ SUP-S - HEZ




KÓD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	db.
1 SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20

SUP-M KÓDOK ÉS MÉRETEK

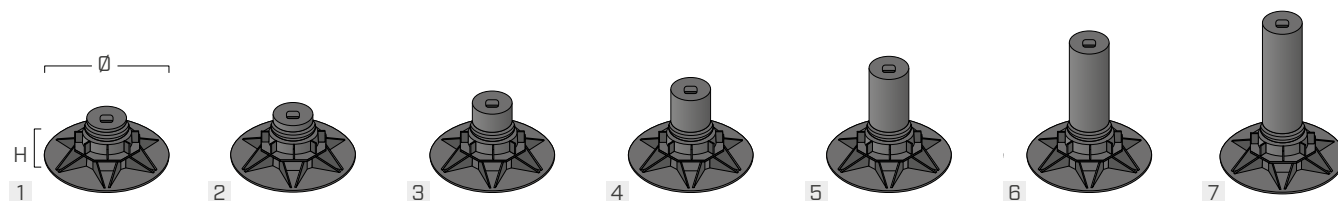


KÓD	Ø [mm]	H [mm]	db.
1 SUPM3550	200	35 - 50	25
2 SUPM5070	200	50 - 70	25
3 SUPM65100	200	65 - 100	25
4 SUPM95130	200	95 - 130	25
5 SUPM125160	200	125 - 160	25
6 SUPM155190	200	155 - 190	25
7 SUPM185220	200	185 - 220	25

ILLESZKEDŐ FEJEK SUP-M - HEZ

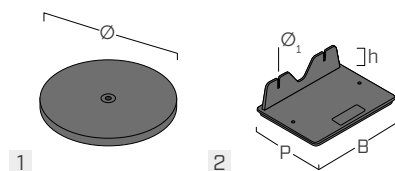


KÓD	B x P x H [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	db.
1 SUPMHEAD1	-	120	-	25
2 SUPMHEAD2	120 x 90 x 30	-	3 x 14	25

HOSSZABBÍTÓK ÉS LEJTŐ KORREKTOROK SUP-M-HEZ

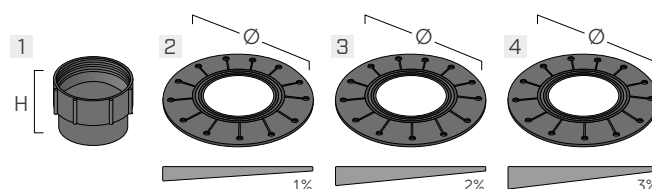

KÓD	H [mm]	Ø [mm]	%	db.
1 SUPMEXT30	30	-	-	25
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

SUP-L KÓDOK ÉS MÉRETEK

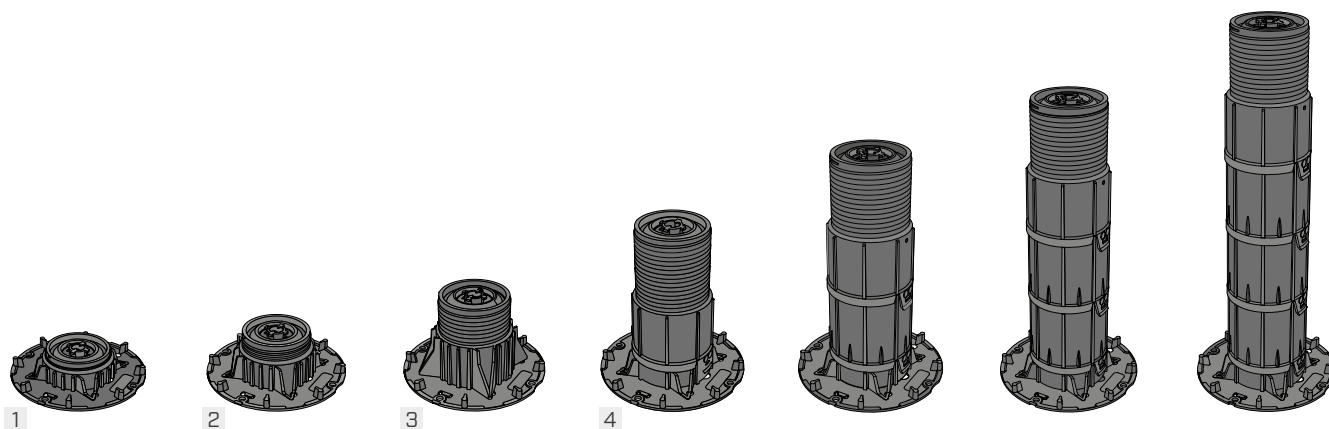


KÓD	Ø [mm]	H [mm]	db.
1 SUPL3750(*)	200	37 - 50	20
2 SUPL5075(*)	200	50 - 75	20
3 SUPL75125(*)	200	75 - 125	20
4 SUPL125225	200	125 - 225	20
5 SUPL225325	200	225 - 325	20
6 SUPL325425	200	325 - 425	20
7 SUPL425525	200	425 - 525	20
8 SUPL525625	200	525 - 625	20
9 SUPL625725	200	625 - 725	20
10 SUPL725825	200	725 - 825	20
11 SUPL825925	200	825 - 925	20
12 SUPL9251025	200	925 - 1025	20

(*) SUPLEXT100 hosszabbító nem használható.

Külön rendelhető fejek.


Az 5-12 kódszámú cikkek a SUPL125225 termékből és annyi SUPLEXT100 hosszabbításból állnak, amennyi a megadott magassági intervallum eléréséhez szükséges.

ILLESZKEDŐ FEJEK SUP-L - HEZ

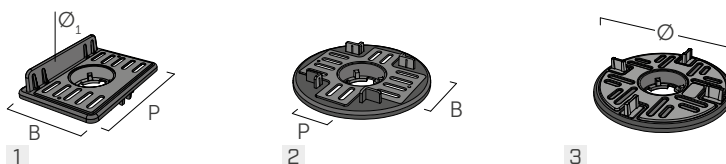

KÓD	alkalmazás	B x P [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	db.
1 SUPLHEAD1	fa/alumínium lécek	70 x 110	-	3 x 14	20
2 SUPLHEAD2	fa/alumínium lécek	60 x 40	-	-	20
3 SUPLHEAD3	járólapok	-	120	-	20


KIEGÉSZÍTŐK SUP-L - HEZ

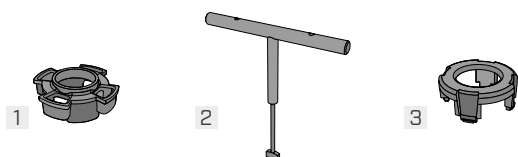

KÓD	leírás	db.
1 SUPLRING1	billenésrögzítő gyűrű	20
2 SUPLKEY	kulcs a felülről végzett beállításhoz	1
3 SUPLRING2	forgásrögzítő gyűrű	5


A SUPLKEY és SUPLRING2 csak a SUPLHEAD3 fejjel kompatibilis. A SUPLRING1 és SUPLRING2 termékeket a fejekkel együtt szállítjuk.

HOSSZABBÍTÓK ÉS LEJTŐ KORREKTOROK SUP-L-HEZ

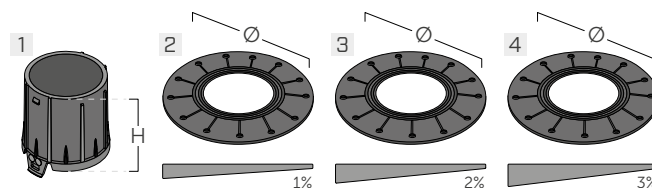


KÓD	H [mm]	Ø [mm]	∠ %	db.
1 SUPLEXT100	100	-	-	20
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

SUP-S TELEPÍTÉSE SUPSLHEAD1 FEJJELE

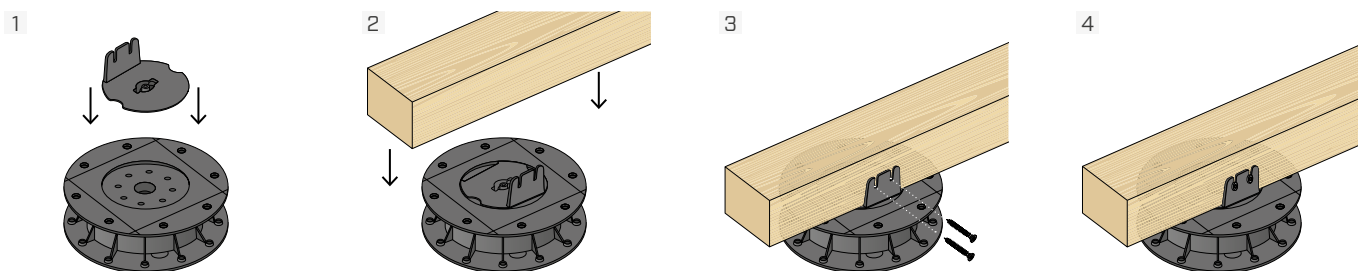


Illessze a SUPSLHEAD1 fejet a SUP-S - re és rögzítse a léce 4,5 mm átmérőjű KKF csavarokkal.

SUP-M TELEPÍTÉSE SUPMHEAD2 FEJJELE

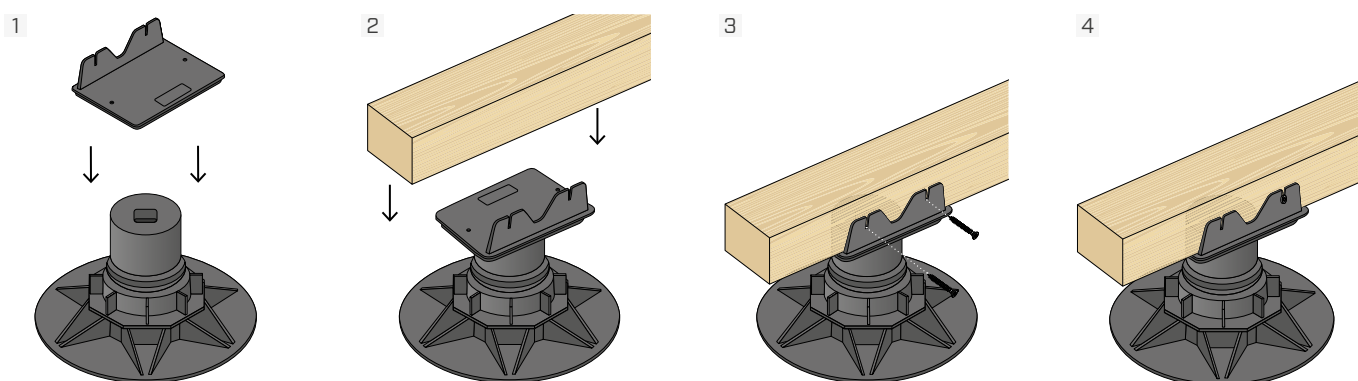


Illessze a SUPMHEAD2 fejet a SUP-M - re és rögzítse a léce 4,5 mm átmérőjű KKF csavarokkal.

SUP-M TELEPÍTÉSE SUPMHEAD1 FEJJELE

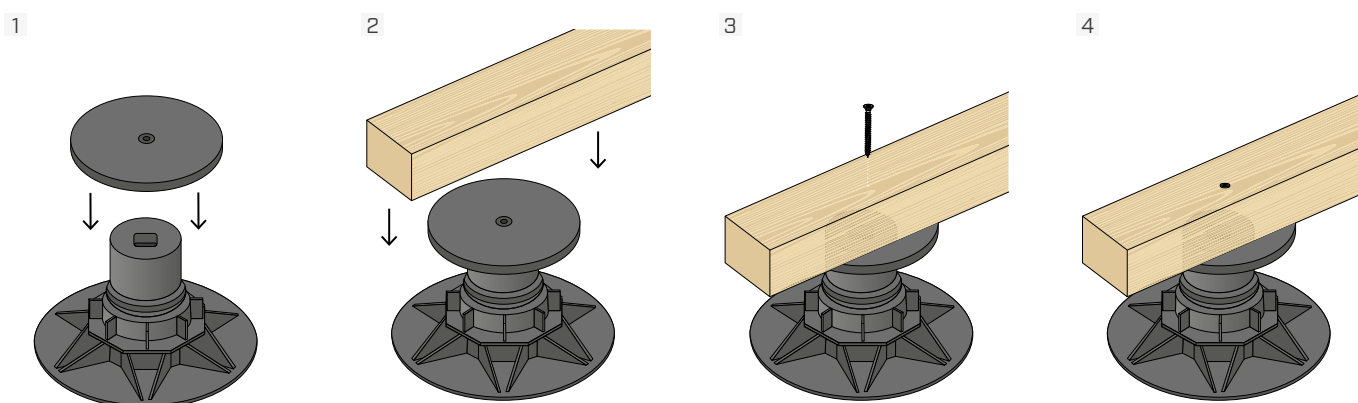


Illessze a SUPMHEAD1 fejet a SUP-M - re és rögzítse a léce 4,5 mm átmérőjű KKF csavarokkal.

SUP-L TELEPÍTÉSE SUPLHEAD1 FEJJELE

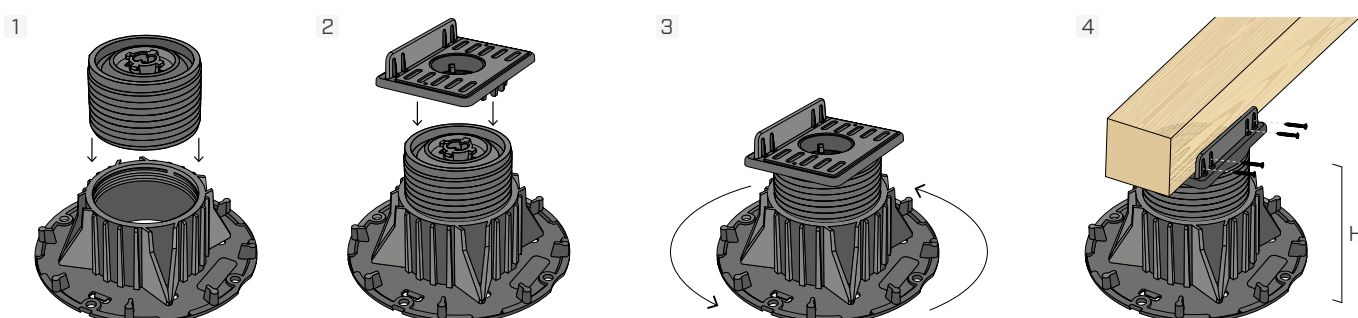


Illessze a SUPLHEAD1 fejet a SUP-L - re, állítsa be a magasságot igény szerint és rögzítse a léce oldalt 4,5 mm átmérőjű KKF csavarokkal. A billenő fej lehetővé teszi az önszintezést akár 5%-os dőlésszögnél is.

SUP-L TELEPÍTÉSE SUPLHEAD1 FEJJEL ÉS SUPLRING1-GYEL

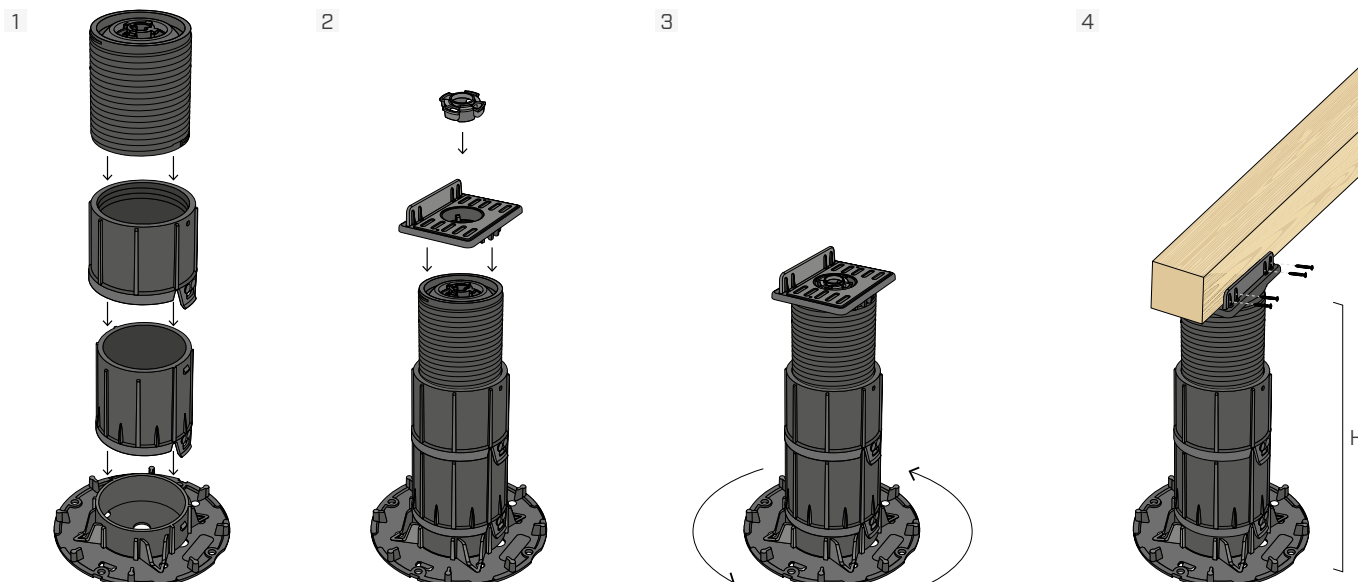


Ha van, csatlakoztassa a SUPLEXT100 hosszabbítást a SUP-L tartóelemhez, majd illessze be a SUPLHEAD1 fejet. Az önszintező fej billenésének rögzítéséhez használja a SUPLRING1-et. Állítsa be az alap magasságát igény szerint, és rögzítse a léceket 4,5 mm átmérőjű KKF csavarokkal.

SUP-L TELEPÍTÉSE SUPLHEAD2 FEJJEL ÉS SUPLRING1-GYEL

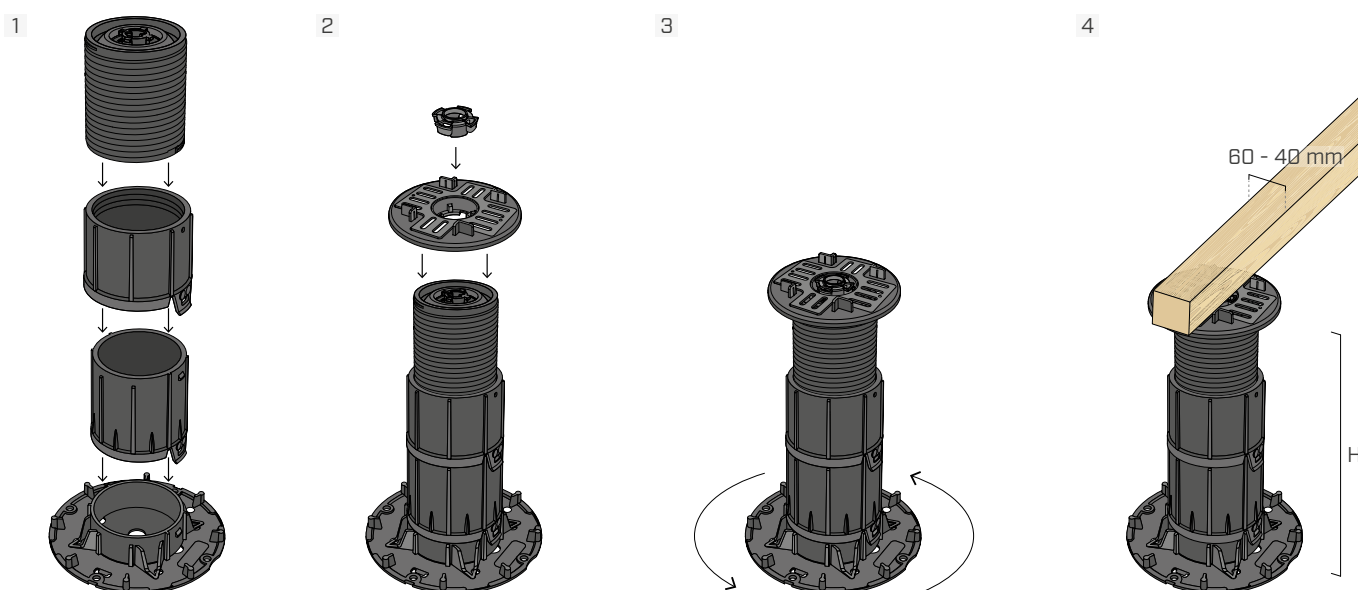


Ha van, csatlakoztassa a SUPLEXT100 hosszabbítást a SUP-L tartóelemhez, majd illessze be a SUPLHEAD2 fejet. Az önszintező fej billenésének rögzítéséhez használja a SUPLRING1-et. Állítsa be igény szerint a magasságot és helyezze a léceket a szárnyak közé.

SUP-L TELEPÍTÉSE SUPLHEAD3 FEJJEL | MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA FELÜLRŐL

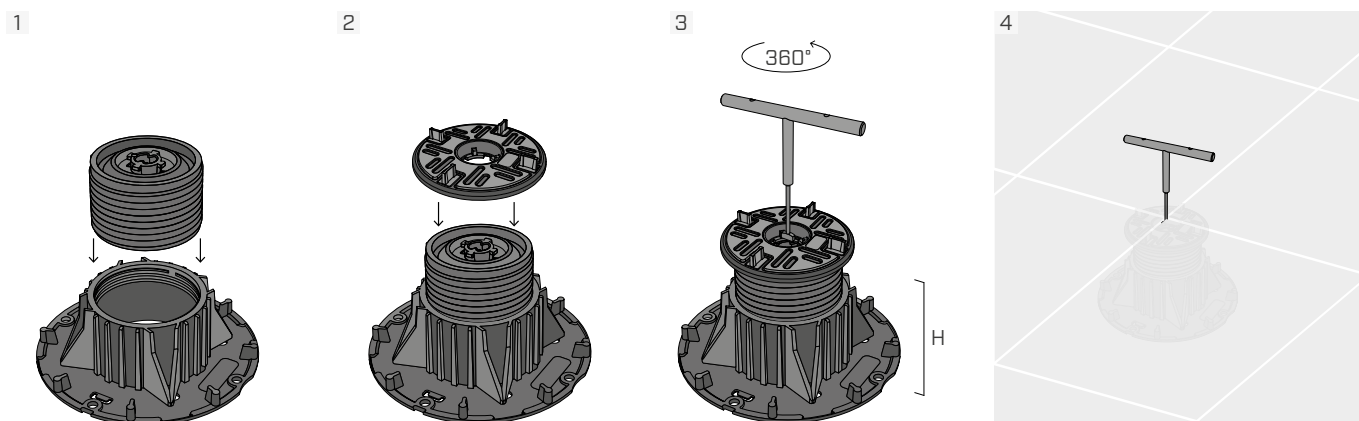


Illessze a SUPLHEAD3 fejet a SUP-L-re. Állítsa be a magasságot a SUPLKEY kulccsal. Fektesse a járólapokat a tartókra. Szintezze a padlózatot a tartók felülről végzett beállításával a SUPLKEY kulccsal a már lerakott járólapok elmozdítása nélkül. A billenő fej lehetővé teszi az önszintezést akár 5%-os dőlésszögnél is.

SUP-L TELEPÍTÉSE SUPLHEAD3 FEJJEL | MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA ALULRÓL

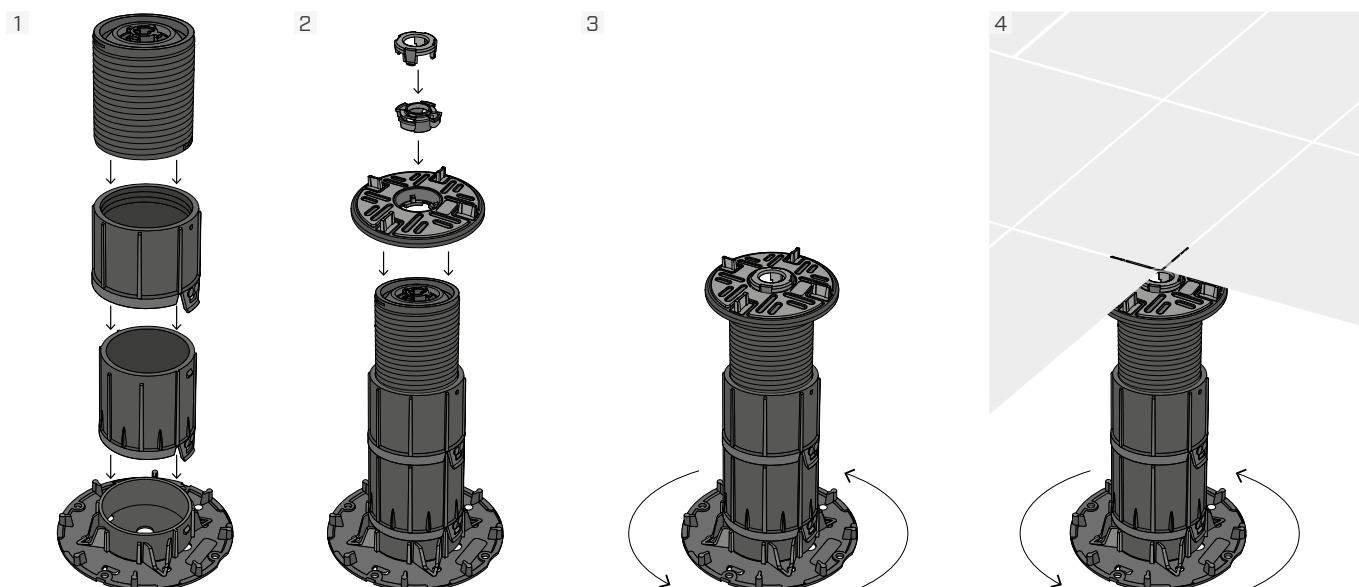


Ha van, csatlakoztassa a SUPLEXT100 hosszabbítást a SUP-L tartóelemhez, majd illessze be a SUPLHEAD3 fejet. Az önszintező fej billenésének rögzítéséhez használja a SUPLRING1-et. Elyezze el a SUPLRING2-t. Állítsa be igény szerint a magasságot és fektesse le a padlózatot.

RÖGZÍTÉSI KÓDOK ÉS MÉRETEK

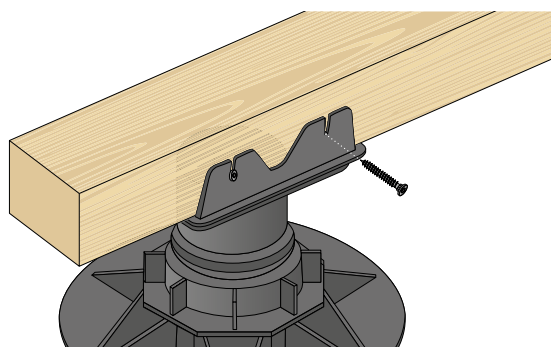

KKF AISI410



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200

